# Добро пожаловать!

Вы поселились в апартаментах Sochi-Monaco-Club, надеемся Вам понравится жить и отдыхать у нас и Вы к нам еще вернетесь или рекомендуете наши апартаменты своим друзьям!

На следующих страницах данного руководства Вы найдете краткие инструкции по пользованию бытовой техникой, может быть, они Вам помогут, если у Вас возникнут какие либо затруднения. Вы также можете обратиться к персоналу (человеку кто Вам выдал ключи и показал апартаменты).

Наши апартаменты оборудованы всей необходимой бытовой техникой, постельным бельем и посудой. Т.е. Вы можете жить у нас как у себя дома.
По этой же причине мы убираем апартаменты и меняем белье - только между заездами гостей. В течении Вашего проживания у нас, данные услуги не оказываются.

Перед уходом не забывайте выключать электроприборы (освещение, кондиционер). Так же во избежание потопа, желательно перекрывать воду в апартаментах при отсутствии Вас в течении целого дня.

Пожалуйста! Бережно относитесь к мебели, бытовой технике, посуде и прочим вещам в наших апартаментах. После Вас приедут следующие гости, давайте относится к ним с уважением.

По любым вопросам, просьбам, замечаниям или пожеланиям Вы можете обратиться:

по тел +79222155599 WhatsApp / Viber

e-mail: monaco-sochi@bk.ru

Можно оставить отзыв на нашем сайте
https://sochi-monaco.club
Мы в Инстаграмм: @sochi.monaco.club

С Уважением: Сорогин Юрий

## Газовый котел

Газовый котел, установленный в квартире, обеспечивает отопление и горячее водоснабжение (ГВС) квартиры. По умолчанию он должен быть включен зимой и летом (летний режим – только ГВС). Если котел, по какой либо причине выключен, попросите персонал включить его и показать как пользоваться.

Последовательность включения котла:

1. Включите водоснабжение квартиры, открыв кран [1].
2. Перед включением котла убедитесь, что все четыре крана расположенные под котлом, также открыты. Включение котла с закрытыми кранами – может привести к его перегреву и поломке.
3. Давление в системе, по манометру должно быть в зеленой зоне от 0,5 bar до 2,5 bar. В случае недостаточного давления необходимо увеличить давление. Для этого открываем кран [А] (черная ручка под котлом), повышаем давление до 2,0 bar и закрываем кран.
4. Далее необходимо открыть газовый кран, если закрыт (подача газа к котлу)
5. Пульт управления:

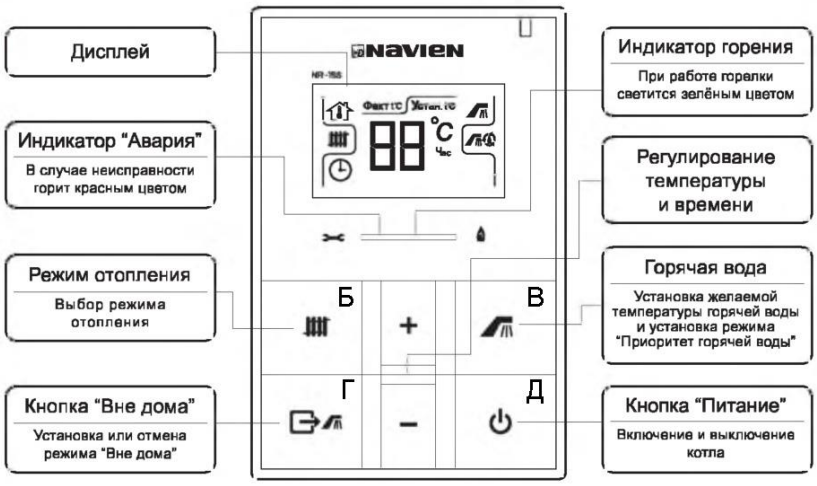


5.1 Включаем котел кнопкой [Д]. Этой же кнопкой можно выключить котел. При воспламенении горелки начинает светиться зеленый индикатор горения. В случае неисправности начинает светиться красный индикатор аварии, выключите котел и обратитесь к персоналу.

5.2 Кнопка [Б] – выбор режима отопления. Можно установить режим отопления по температуре воздуха в квартире или по температуре теплоносителя в батареях. Далее кнопками (+/-) устанавливаем необходимую температуру. После установки температуры, числовой индикатор температуры перестает мигать – температура установлена.

5.3 Кнопка [В] – установка температуры горячей воды для ГВС, (+/-) устанавливаем необходимую температуру.

5.4 Кнопка [Г] – включает режим «Вне дома – летний режим», в этом режиме отопление квартиры отключается, котел работает только на нагрев горячей для ГВС.

6. При выезде с квартиры выключите водоснабжение квартиры, перекрыв кран [1], сам котел отключать не нужно.

Спасибо!

## Кондиционер

1. Перед включением кондиционера убедитесь, что все окна, балконная и входная дверь закрыты.

   При включении кондиционера с открытыми окнами, он начинает работать непрерывно (пытается охладить помещение до установленной температуры – но не может), такой режим работы может привести к:

   а) перегреву и поломке кондиционера;

   б) повышенному образованию кондецата (начинает капать с кондиционера);

   б) повышенному расходу электроэнергии.

   При закрытых окнах кондиционер работает в цикличном режиме (охладил помещение – выключился, температура повысилась - включился). Таким образом, кондиционер работает в оптимальном режиме.
2. Не рекомендуется устанавливать температуру меньше +18ºС, так как это может привести к переохлаждению организма и как следствие простудным заболеваниям. После охлаждения помещения, рекомендуется выставлять максимально комфортную температуру в помещении около +22-23 ºС.
3. Пульт управления:

3.1 Кнопка [On/Off] – включение/выключение кондиционера

3.2 Кнопка [Mode] – выбор режима работы

3.3 Кнопки [Temp] – установка необходимой температуры воздуха

3.4 Кнопка [Swing] – изменение направления шторок жалюзи

3.5 Кнопка [Fan speed] – изменение интенсивность подачи воздуха

3.6 Кнопка [Turbo] – режим наиболее интенсивной работы вентилятора

3.7 Кнопка [Sleep] - режим сна - сниженная скорость вентилятора, и плавное автоматическое повышение установленной температуры, чтобы не простудиться во сне.

3.8 Кнопка [Timer] - предназначена для настройки таймера отключения кондиционера

3.9 Кнопка [Cancel] – отмена режимов Sleep и Timer

## Спутниковое ТВ

1. Включаем телевизор нажатием на кнопку [Power] или любую кнопку переключения каналов (на пульте от ТВ Samsung)
2. Несколько раз нажимаем на кнопку [Source] пока на экране не появится надпись {HDMI-3 – Спутниковая приставка}
3. Далее включаем спутниковый ресивер нажимая на красную кнопку (на пульте от Спутникового ресивера – черный пульт). При включении ресивера должен загорется светодиодный индикатор находящийся снизу от кнопки включения/выключения на корпусе спутникового ресивера, т.е. HDMI-выход на ресивере активный. Далее, через пару секунд должна появится картинка на телевизоре.

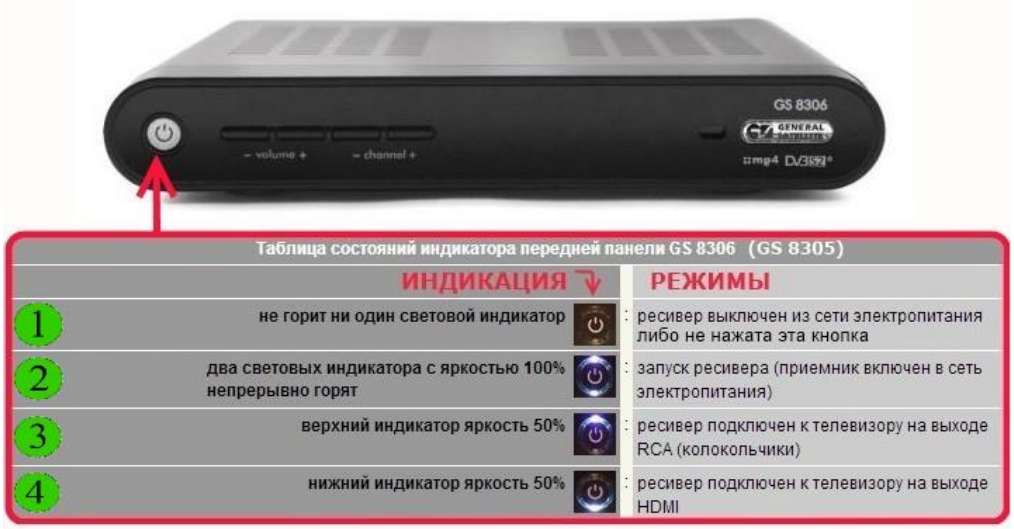


4. Если при включении ресивера загорается индикатор сверху от кнопки включения/выключения, тогда на пульте ресивера необходимо нажать на кнопку [Вх. сигнал], ресивер перезагрузится и активируется HDMI-выход.
5. Если показываются только бесплатные каналы, то необходимо оставить ресивер включенным на любом платном канале и через некоторое время изображение на платных каналах появится (обычно через 5-10 мин).
6. Если пульт от ресивера перестал работать, необходимо сначала проверить батарейки. Если с батарейками все Ок, то скорее всего сбились настройки пульта, это происходит при нажатии сразу нескольких кнопок.
   Пульт программируемый под разные ресиверы, чтобы восстановить работоспособность, попробуйте нажать одновременно кнопку [Вкл/выкл] + кнопку [3]. Если причина в этом, то пульт должен заработать.

## Сейф

1. При заселении в апартаменты, сейф должен быть открыт. Если закрыт, попробуйте ввести код 123 + любая буква.
   Если сейф не открывается, попросите персонал открыть его Вам, с помощью сервисного ключа.
2. Установка нового кода: с внутренней стороны дверцы сейфа есть крышка отсека для батареек.

2.1 Под крышкой – красная кнопка для установки нового кода.
Нажмите на красную кнопку (загорается желтый светодиод – режим установки нового кода)

2.2 В течении 30 секунд необходимо набрать на клавиатуре цифровой код (от 3 до 8 цифр), в качестве подтверждения нажмите любую из двух клавиш с буквами.
Поздравляем - новый код установлен!

2.3 В случае некорректного введения кода – желтый светодиод начинает мигать.
Повторите описанные выше действия с корректным кодом.

3. Открывание сейфа: Введите установленный Вами код и нажмите любую из клавиш с буквами. Загорится зеленый светодиод, и в течении 5 секунд нужно повернуть ручку и открыть дверцу. При каждом нажатии клавиш должен мигать желтый светодиод со звуковым сигналом – подтверждающий введенную цифру.

3.1 Если после введения кода желтый светодиод продолжает мигать со звуковым сигналом – это означает, что Вы ввели неверный код. После трех неправильных вводов кода – замок блокируется на 20 секунд. После дальнейшего троекратного повторения – замок блокируется на 5 минут.

4. Закрытие сейфа – закройте дверцу сейфа и поверните ручку – замок заблокирует дверцу в закрытом положении.
5. Замена батареек: Если загорается красный светодиод – то в сейфе необходимо заменить батарейки (тип АА 1,5 В – 4 шт)
6. При выезде с апартаментов установите на сейфе код 123 и оставьте дверцу открытой. Тем самым, Вы не создадите неудобств гостям которые заселятся в апартаменты после Вас.
   Спасибо!